

ISTRUKCJA MONTAŻU


CDA

PART OF
BUFAB GROUP

BUFAB


FCM38

Profile montażowe


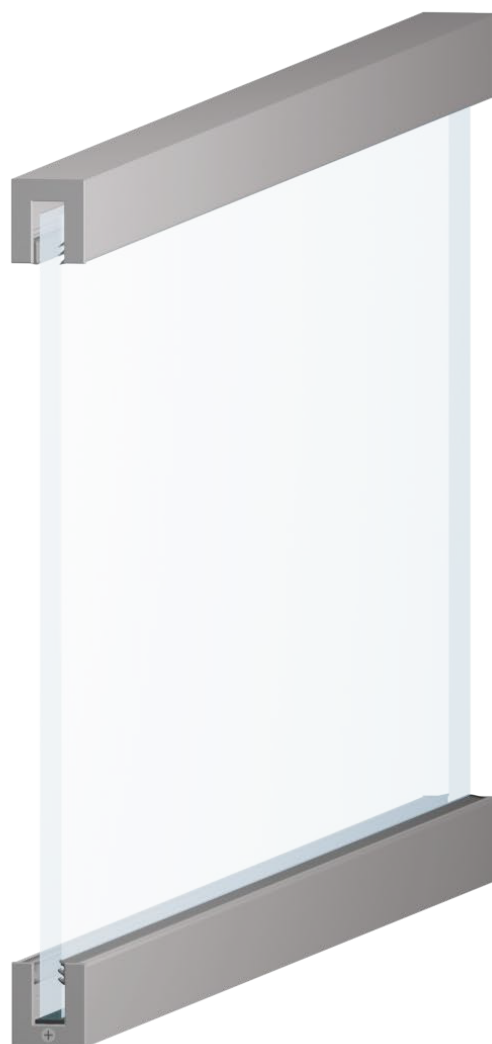


Serie: Lazio / Lazio Doccia / Linea Nera Doccia

ELEMENTY SYSTEMU:

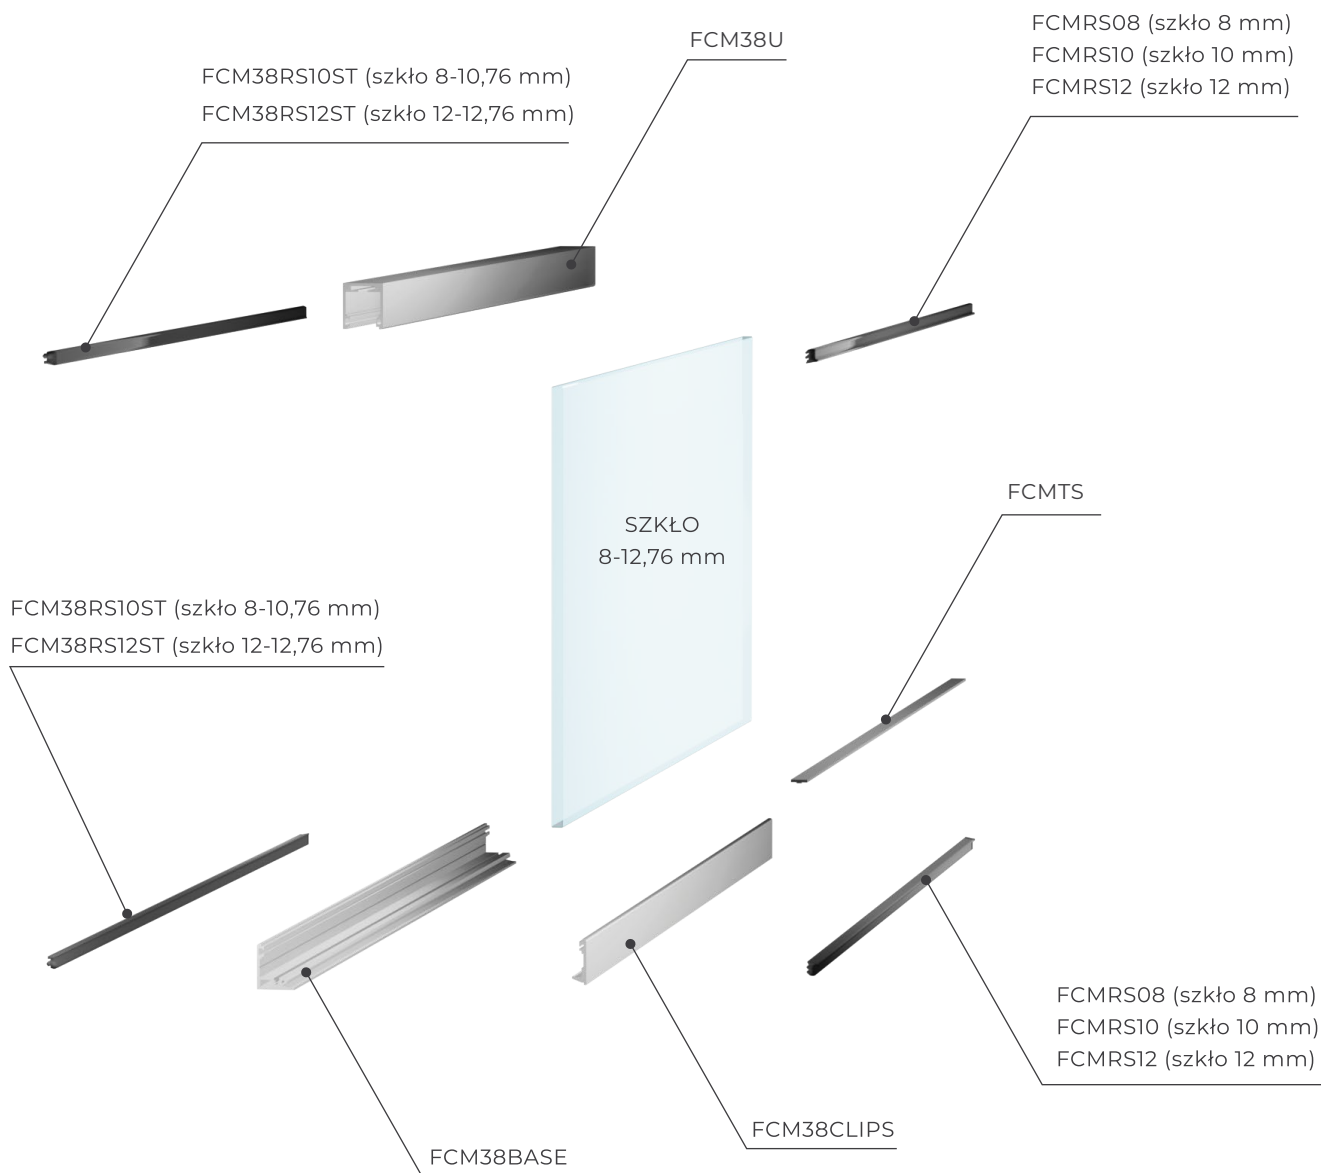




1. Zamontować profil FCM38U oraz FCM38BASE przy pomocy wkrętów i kołków właściwych dla danego podłoża.

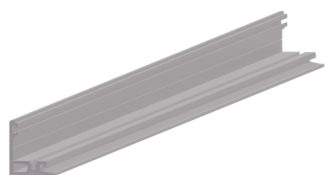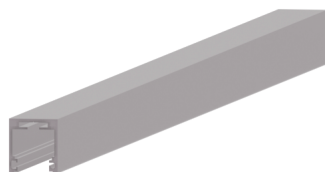

2. Umieścić uszczelki stałe oraz podkładkę pod szkło w profilu dolnym.

FCM38RS10ST
dla szkła 8-10,76 mm


FCM38RS12ST
dla szkła 12-12,76 mm

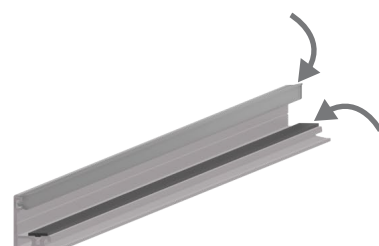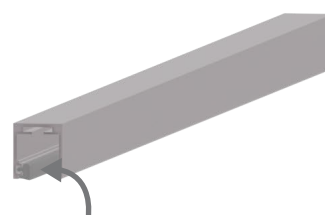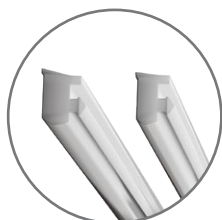


3. Wsunąć szkło pod kątem w profil górny.



4. Postawić szkło na podkładce FCMTS.

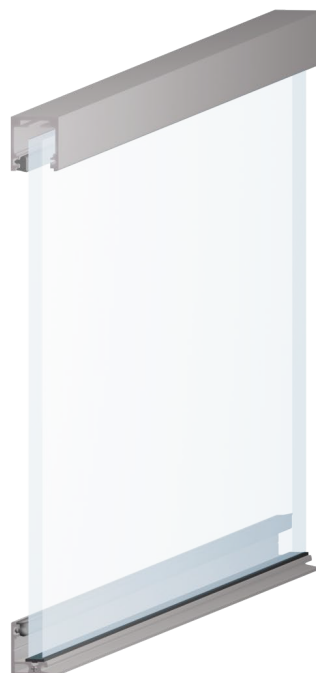

5. Wsunąć pod kąt profil zabezpieczający w profil bazowy.
Wpiąć profil zabezpieczający, odciągając go w swoim kierunku.

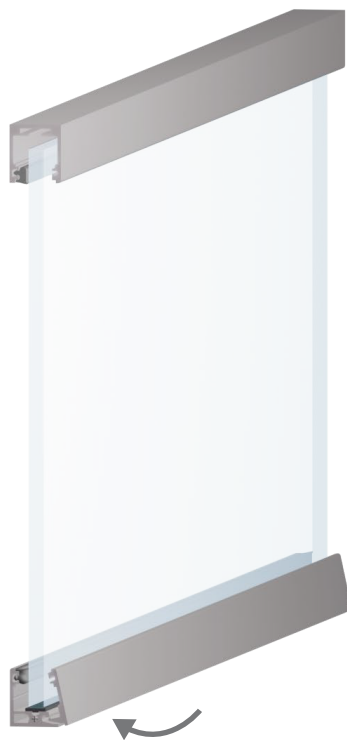


6. Umieścić odpowiednie dla danego szkła uszczelki wciskane w obu profilach.

FCMRS12 (dla szkła 12 mm)
FCMRS10 (dla szkła 10 mm)
FCMRS08 (dla szkła 8 mm)



7. Zamontować zaślepki FCM38U (wpinana) oraz FCM38 (przykręcana).

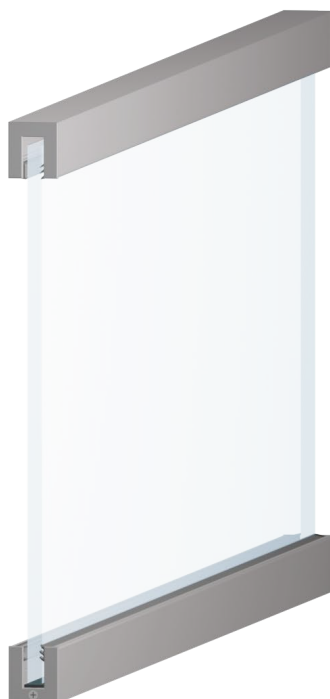

KONIEC MONTAŻU